# **MITSUBISHI**

管理保管用

# 取扱説明書

三菱シロッコファン〈大形シロッコファン〉


このたびは三菱シロッコファンをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。


### 7 適用機種

BG-31FB-39HC BH-31EB-39JB BGD-31GB-39KC BHD-31FB-39GB

# 2 各部の名称

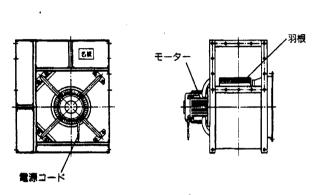

BG・BHタイプ

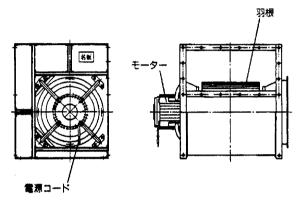


BGD·BHDタイプ

# 3 必ずお守りください

#### ドレンキャップについて

本体をドレンキャップが真下より±16の範囲内で取付け、下側になったドレンキャップは必ず外してください。取外すことで結盟によるモーター絶縁不良の保護・さび発生防止となります。

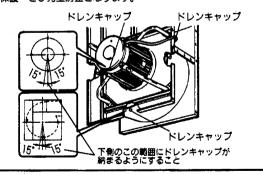

#### 停電時

必ず電源を切ってください。 復帰後知らぬ間に羽根が回り、事故を起こす 恐れがあります。

#### 使用時

- ■回転中は危険ですから羽根に指や物を入れないでください。 けがをします。
- ■こ自分での修理・改造は行わないでください。

# 4 お手入れのしかた

- ■フィルター(吸込側)をご使用の場合は消掃を行ってください。
  - 吸込側に取付けられた市販品のフィルターは種類・仕様により清掃方法も異なりますので注意してください。 ・フィルターの目づまりは風量の極端な減少の原因になります。
- ■羽根を変形させたり、電源コードを傷つけないようにしてください。
- ■モーターなどの電気部品は、水にぬらさないでください。絶縁不良となり、漏電などの原因となります。
- ■市販のアルカリ洗剤などは、塗装をはがすものもありますので使用しないでください。
- ■お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。シンナー・アルコール・ペンジンなど使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。





# 5 お願い〈シロッコファンの診断〉

長い間ご使用のシロッコファンは、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。(必ず電源を切って行ってください。)

お手入れの際、下記の点検を行ってください。

Ċ	び	<ul><li>製品及び製品取付用のナット・ボルト・ネジがさびていませんか。</li></ul>	ほ	z	מ	・モーターなど温度の高い部分にほこりの付着 はありませんか。
ガタ	つ き	<ul><li>製品を取付けたナットやネジがゆるんでいませんか。</li><li>・羽根やモーターは確実に止められていますか。</li></ul>				<ul><li>・ボールペアリングの寿命は約1万時間ですの</li></ul>
損	傷	<ul><li>・モーターの外観が変色していませんか。</li><li>・電源コードに傷などありませんか。</li></ul>	異常音(	1年に1	回程度)	で使用状況によっては、点検のうえ交換が必 要です。

下記のような現象が見られる場合、お客さまで点検されても直らないときは、事故防止のため電源を切り、お買い求めの販売店または、工事店に点検修理をご 依頼ください。(有料)

		点検	実施者
現象	点検と処置	工事店	お客様
スイッチを入れても回転 しない	・電源の接続は正しいですか(正しく接続する) ・ブレーカーが切れていませんか(入にします)	0	0
運転中に異常音や振動が する	・羽根の締付けがゆるんでいませんか(締付け直します) ・本体が確実に取付けられていますか(取付け直します) ・軸受の音がしていませんか(軸受を交換します) ・全面に錆が発生していませんか(輪の発生した部品を交換します)	0 0	0
焦げくさい臭いがする	<ul> <li>・羽根は軽く回りますか</li> <li>・周囲温度が50°C以下ですか(温度を測定します)</li> <li>・異常に温度が高い場所で使用していませんか</li> <li>(取付場所及びモーター内部の腐食確認後モーター交換します)</li> </ul>	0	0

## 6 アフターサービス

アフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。 なお、おわかりにならないときは、下記記載の最寄りのサービスセンターへご相談ください。

【補修用性能部品の最低保有期間 当社はこの三菱シロッコファンの補修用性能部品を製造打切後6年間まで保有しています。

# お問い合わせ窓口

のからいについては			
三菱電機サービスセンター本社		脚西機電サービスセンター	
〒154 東京都世田谷区池尻3-10-3	(03)424-1111	〒567 茨木市豊原町10-18	(0726)41-0441
北海道サービスセンター		大阪機器サービスステーション	
〒060 札幌市中央区北二条東13-25	(011)221-8495	〒553 大阪市福島区海老江5-5-6	(06) 458-9728
東北サービスセンター		京都機器サービスステーション	
〒983 仙台市若林区大和町2-18-23	(022)238-1761	〒601 京都市南区西九条栗柳ノ内町47-1	(075)672-0144
東京機電サービスセンター		<b>堺機器サービスステーション</b>	
〒108 東京都港区海岸3-19-22(三菱倉庫芝浦ビル)	(03) 454-5521	〒590 堺市九間町西1-2-29	(0722)29-5992
八王子機器サービスステーション		神戸機器サービスステーション	
〒193 八王子市千人町2-12-12	(0426)65-2002	〒652 神戸市兵庫区御所通1-1-27	(078)651-0332
千葉機器サービスステーション		姫路機器サービスステーション	
〒280 千葉市都町1289-1	(0472)32-6101	〒670 姫路市北条218	(0792)81-1141
横浜機器サービスステーション		中国サービスセンター	
〒226 横浜市緑区川和町368	(045)934-6835	〒730 広島市南区大州4-3-26	(082)285-2111
関東機器サービスステーション		福山サービスステーション	
<b>〒330 大宮市吉野町2-173-10</b>	(048)652-0378	〒720 福山市緑町1-66	(0849)22-2806
新鴻機器サービスステーション		倉敷サービスステーション	
平950 新潟市東大通2-11-28	(025)241-0301	〒712 倉敷市連島町連島445-4	(0864)48-5532
北陸サービスセンター		四国サービスセンター	10070\01.01.01
〒920 金沢市小坂町北255	(0762)51-0559	平760 高松市花園町1-9-38	(0878)31-3186
中部機電サービスセンター		九州機電サービスセンター	1000 111 7100
〒461 名古屋市東区矢田南5-1-14	(052)722-7601	〒812 福岡市博多区那珂1-4-28	(092)411-7400
静岡機器サービスステーション		北九州機器サービスステーション	(000) 0 (0 000)
〒420 静岡市日の出町2-1(田中第一ビル)	(0542)55-3007	〒806 北九州市八幅西九竹末2-7-3	(093)642-8825
浜松サービスステーション		長崎機器サービスステーション	(0050) 05 0007
〒435 浜松市上西町42-5	(0534)63-8455	〒850 長崎市神ノ島町1-343-1	(0958)65-3667



9004MEE BH026